Steuerung GTA 600

GTA 540 E / S

Zubehör: Steuerung 600 Ersatz
1 St. Berührungsschutz mit 2 St. Sicherungen
1 St. Lampenfassung 230 Volt
1 St. Befestigungsmaterial Lampenfassung
1 St. Kerzenlampe 40 Watt

Vor dem Umrüsten sind folgende Punkte zu prüfen:

⇒ Netzstecker ziehen
⇒ Netzanschlußkabel und Transformatoranschlüsse auf einwandfreie Isolation hin prüfen
⇒ Zugentlastung des Netzkabels
⇒ Schutzleiteranschluß

Vorgehensweise:

- Alte Platine entfernen und Distanzbolzen für Funk demontieren.
- Demontierte Distanzbolzen auf der Ersatzsteuerung neu befestigen.
- 24 Volt Lampe herausnehmen und Fassung demontieren.
- Netzzuleitung und Anschluß Transformator lösen.
- Lampenfassung 230 Volt mit Befestigungsmaterial auf der Grundplatte befestigen.
- Den Berührungsschutz auf die Metallbolzen stecken und neue Steuerung aufsetzen.
- Die Anschlüsse Zuleitung, Lampe und Transformator gemäß Bezeichnung auf der Platine verschrauben.
- Endschalterkabel mit Klemme X_3 verbinden.
- Trafoanschlüsse wie folgt aufstecken: weiß ⇒ X_{23}; grau ⇒ X_{24}; braun ⇒ X_{25} blau ⇒ X_{21}; blau ⇒ X_{22}; Motorkabel: rot ⇒ X_{26}; grün ⇒ X_{27}.
- Funkempfänger aufstecken und mit Klemme X_5 verbinden.
- Schiebeschalter W auf die Stellung 1 ⇒ B und 2 ⇒ A stellen.
- Inbetriebnahme wie auf der letzten Seite beschrieben durchführen.
  Bei vorherigem Einsatz mit Schleichfahrtmodul muß der Endschalter für „Tor Zu" (Schwarzer Nocken) neu eingestellt werden.

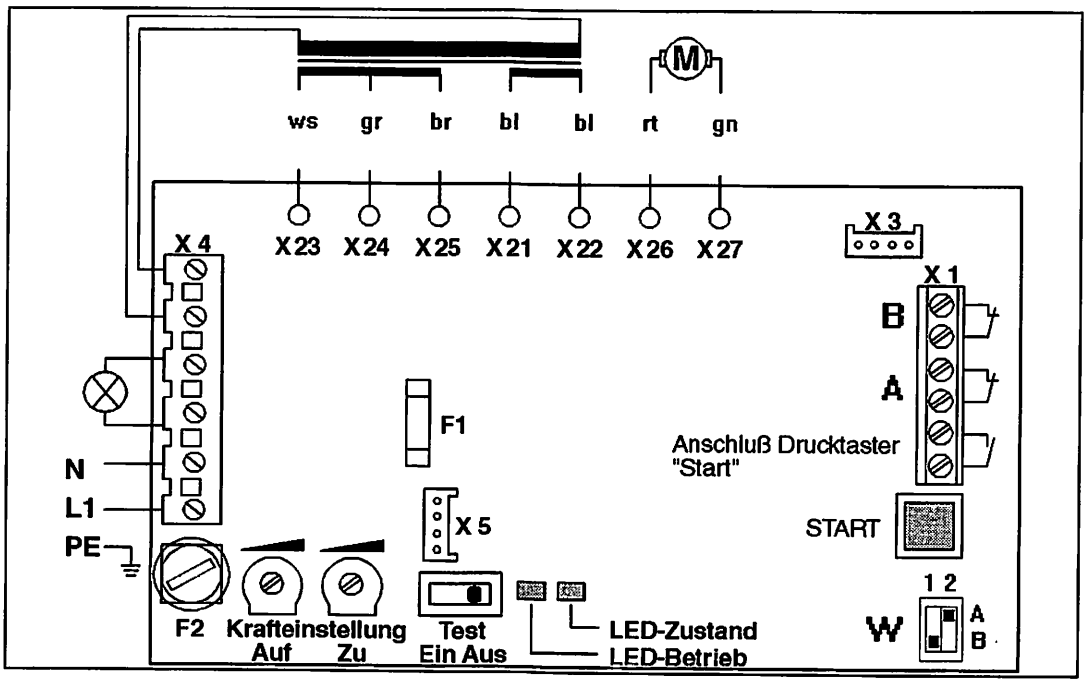

Montageanleitung Steuerung GTA 600

GTA 540 alt

Zubehör: Steuerung 600 Ersatz
1 St. Berührungsschutz mit 2 St Sicherungen
2 St. Schraubenbolzen
1 St. Adapter für B Empfänger

Vor dem Umrüsten sind folgende Punkte zu prüfen:

⇒ Netzstecker ziehen
⇒ Netzanschlußkabel und Transformatoranschlüsse auf einwandfreie Isolation hin prüfen
⇒ Zugentlastung den Netzkabels
⇒ Schutzleiteranschluß

Vorgehensweise:

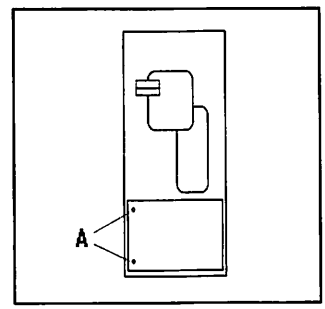

- Alte Steuerplatine demontieren.
- Die Kunststoffabstandhalter (A) entfernen und durch die Metallbolzen ersetzen.
- Den Berührungsschutz auf die Metallbolzen stecken und neue Steuerung aufsetzen.
- Funkadapter mit Steuerung und Metallbolzen (A) verschrauben und Kabel mit Stecker X_5 verbinden.
- Die Anschlüsse Zuleitung, Lampe und Transformator gemäß Bezeichnung auf der Platine verschrauben.
- Endschalterkabel mit Klemme X_3 verbinden.
- Trafoanschlüsse wie folgt aufstecken: Schwarz ⇒ X_{24}; violett ⇒ X_{23}; blau ⇒ X_{21}; gelb ⇒ X_{22}; Motorkabel rot ⇒ X_{26}; grün ⇒ X_{27}.
- Schiebeschalter (W) auf 1 ⇒ A und 2 ⇒ A stellen.
- Inbetriebnahme wie auf der letzten Seite beschrieben durchführen.

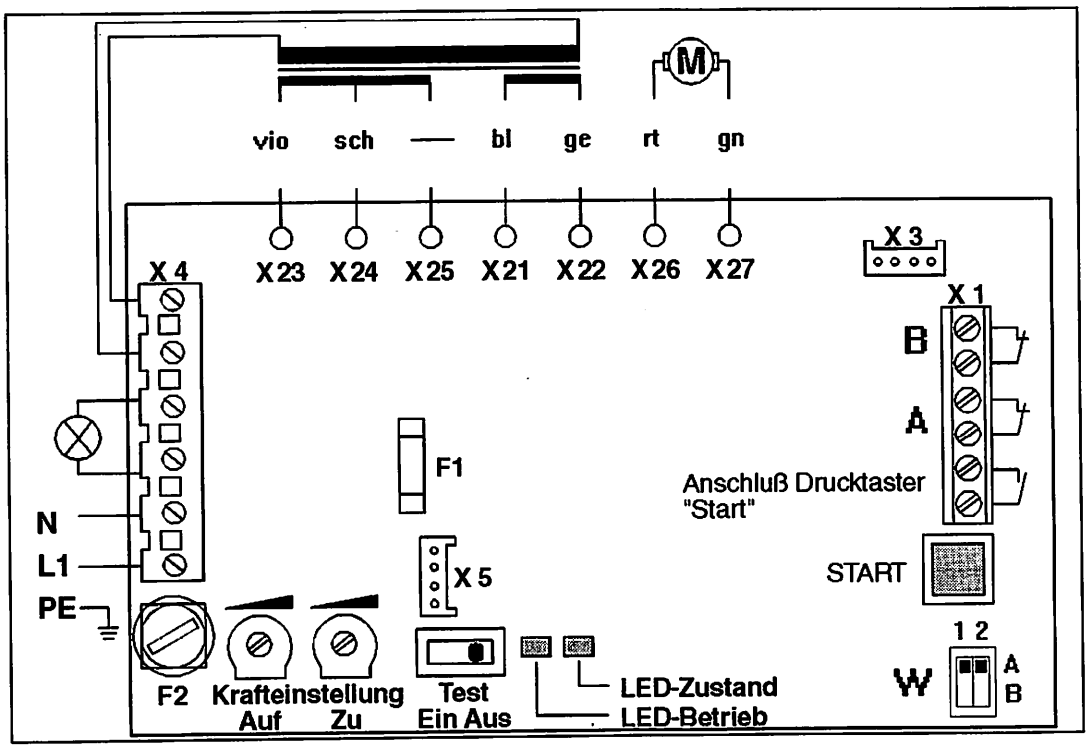

WN 054365 06/97

Technische Änderungen vorbehalten